

**SONY CLIE**  
**PEG – T770**

**Руководство**  
**пользователя**

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>6</b>
<b>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ .....</b>	<b>6</b>
Включение и выключение .....	6
Использование пера .....	7
Нажатие.....	7
Перетаскивание.....	7
Колесико (Jog Dial).....	8
Настройка подсветки .....	8
Перезагрузка.....	8
Частичная перезагрузка.....	9
Полная перезагрузка.....	9
Ввод данных.....	9
Использование Graffiti для ввода данных.....	9
Использование экранной клавиатуры.....	11
Использование экранной клавиатуры.....	12
<b>ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕОБЩИХ ДЕЙСТВИЙ.....</b>	<b>12</b>
Загрузчик приложений .....	12
Открытие приложения .....	13
Категории .....	13
Поиск записей .....	13
Открытие загрузчика приложений в категории, которую Вы открывали последней.....	13
Открытие меню всплывающих приложений.....	13
Распределение записей по категориям .....	13
Системные и пользовательские категории.....	14
Удаление записей .....	14
Переключение между приложениями.....	14
Меню Edit.....	14
Выбор шрифта .....	14
Установка дополнительного ПО .....	14
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>14</b>
<b>КНИГА ДАТ .....</b>	<b>14</b>
Составление расписания .....	14

На текущий день .....	14
На другое время .....	14
Повторяющиеся события .....	15
<b>Способ отображения событий .....</b>	<b>15</b>
<b>Установка будильника .....</b>	<b>15</b>
<b>Создание недоступных записей.....</b>	<b>15</b>
<b>АДРЕСНАЯ КНИГА .....</b>	<b>15</b>
Создание записи.....	15
Отображение записи.....	15
Сортировка записей .....	15
Редактирование .....	15
Картинки .....	16
Редактирование записей .....	16
Выбор категории .....	16
Дублирование .....	16
Удаление.....	16
<b>СПИСОК ДЕЛ .....</b>	<b>16</b>
Создание записи.....	16
Отображение записи.....	16
Редактирование объектов и списков.....	16
Установка приоритета .....	16
Установка даты .....	16
Удаление записи .....	16
<b>ЗАПИСНАЯ КНИЖКА .....</b>	<b>16</b>
Создание записи.....	17
Отображение записи.....	17
Редактирование объектов и списков.....	17
Упорядочивание по категориям .....	17
Личные записи .....	17
Удаление записи .....	17
<b>КАЛЬКУЛЯТОР .....</b>	<b>17</b>
<b>УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ.....</b>	<b>17</b>
Редактирование записи.....	17
Режим отображения .....	17
Изменение даты .....	18
Другие изменения .....	18

<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>18</b>
Создание пароля .....	18
Удаление и изменение пароля.....	18
Забытый пароль .....	18
Скрытие и маскирование частных записей .....	18
Блокировка .....	18
Автоматическая блокировка.....	19
<b>ВВОД ДАННЫХ О ВЛАДЕЛЬЦЕ.....</b>	<b>19</b>
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ДЛЯ КПК .....</b>	<b>19</b>
Основные возможности .....	19
<b>ОПЕРАЦИЯ СВЯЗИ С ПК (HOTSYSN).....</b>	<b>19</b>
Местная связь .....	20
<b>ОПЕРАЦИИ С ИК ПОРТОМ .....</b>	<b>20</b>
Подготовка ПК .....	21
Выполнение операции .....	21
<b>ИМПОРТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ WINDOWS.....</b>	<b>21</b>
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО КПК С УСТРОЙСТВАМИ ЭТОГО ТИПА.....</b>	<b>22</b>
<b>КАРТЫ ПАМЯТИ MEMORY STICK.....</b>	<b>22</b>
Вставка и удаление карт памяти Memory Stick.....	23
Вставка .....	23
Удаление .....	23
Замечания.....	23
Защита от записи.....	24
Просмотр данных карты .....	24
Форматирование .....	24
Обмен данными .....	24
Создание папки по умолчанию .....	25
Копирование данных из КПК в Memory Stick .....	25
Копирование, перемещение данных из Memory Stick в КПК. Удаление записей.....	25
Установка ПО в карту или с нее.....	26
Запуск MS Gate .....	26
<b>НАСТРОЙКА КПК .....</b>	<b>26</b>
Форматы.....	26

<b>Общие настройки .....</b>	<b>26</b>
Шрифты .....	26
Автоматическое отключение.....	26
Звук .....	26
Будильник .....	26
Кнопки приложений .....	26
Graffiti .....	26
Дополнительно .....	27
<b>Настройки сети.....</b>	<b>27</b>
<b>Функция High Resolution Assist.....</b>	<b>27</b>
<b>ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ КПК SONY.....</b>	<b>27</b>
Palm Desktop ПО.....	27
Memory Stick.....	27
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .....</b>	<b>28</b>
Проблемы в функционировании .....	28
Проблемы при вводе данных.....	28
Проблемы в приложениях.....	28
Проблемы при зарядке .....	29
Пароль .....	29
<b>УХОД ЗА КПК .....</b>	<b>29</b>
Подзарядка.....	29
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ.....</b>	<b>30</b>

Этот продукт поставляется с лицензионным ПО фирмы SONY, что гарантирует качественное функционирование

### ***Меры предосторожности***


- Самостоятельное открытие устройства по любой из причин может привести к повреждениям, которые не подлежат гарантийному обслуживанию
- Во избежание электрического шока не открывайте КПК. Обратитесь к квалифицированным специалистам
- Искажение изображения может произойти при помещении КПК в близости любого устройства, которое излучает электромагнитные волны
- Используйте КПК только поставляемый адаптер переменного питания. Для того, чтобы полностью отключить КПК от источника переменного напряжения полностью отключите адаптер
- Во избежание электрического шока или возгорания не используйте КПК во влажных помещениях и в дождливую погоду на улице
- Убедитесь, что розетка легко доступна
- Аппарат содержит перезаряжаемые литий - полимерные батареи, которые не следует заменять во время функционирования КПК
- Храните батареи вдалеке от детей
- Не разбирайте батареи, устанавливайте их корректно

### ***Общее описание***

КПК SONY CLIE предоставляет следующие возможности:

- Персональные цифровые приложения: книга данных, адресная книга, список дел, записную книжку и калькулятор
- Возможность обмена данными с ПК (HotSync)
- Просмотр неподвижных и движущихся изображений с помощью PictureGear Lite ПО на вашем ПК
- Возможность обмен данными с ПК или другими КПК Clie, используя Memory Stick и Jog Dial
- Расширенные возможности при установке дополнительного ПО

### ***Включение и выключение***

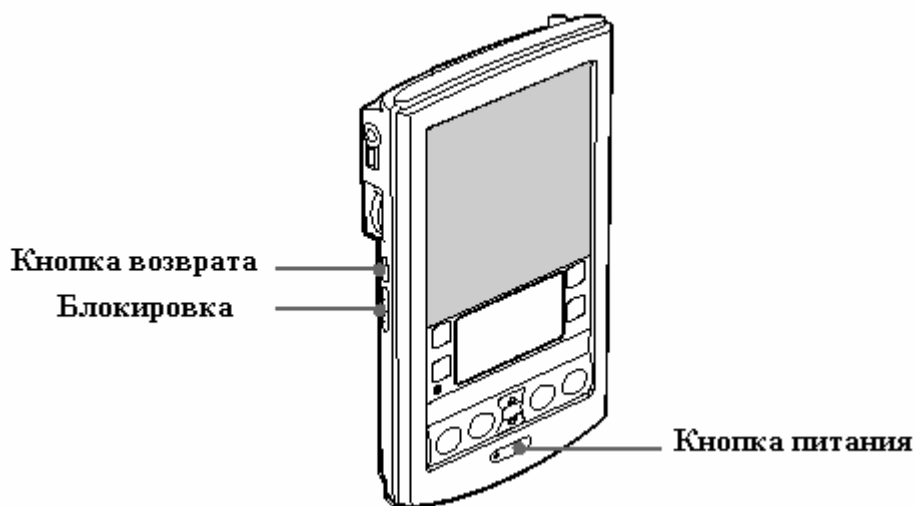


Для включения нажмите на кнопку питания

Для выключения нажмите снова на эту кнопку. При этом вам не нужно закрывать приложения, сохранять данные.

В меню Preferences при настройке Jog dial Вы можете также выбрать опцию Power On/Off with BACK button. Которая позволит вам включать или выключать КПК при долгом нажатии на эту кнопку


### *Использование пера*

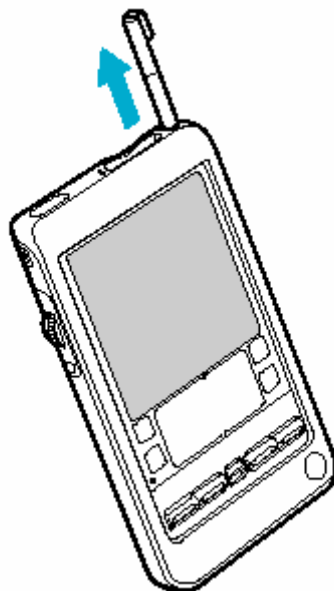

В комплекте есть перо, с помощью которого Вы можете вводить данные или перемещаться в определенное приложение или точку. Оно находится на задней панели КПК в специальном держателе. Чтобы не потерять перо, всегда помещайте его на место после использования


### *Нажатие*

Для того, чтобы открыть приложение или выбрать объект возьмите перо и легко нажмите на кончик, как показано на рисунке. Это действие называется нажатием

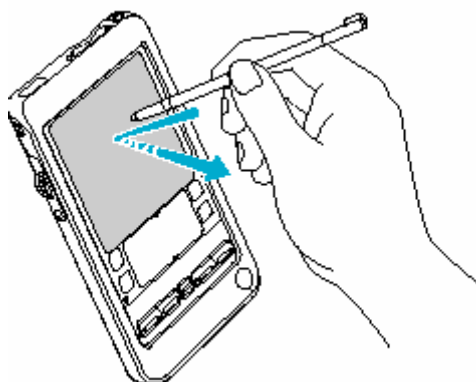

### *Перетаскивание*

Также как и при использовании мыши, Вы можете с помощью пера перемещать объекты или текст. Для этого нажмите пером на объекте легко и перетяните его в нужное место

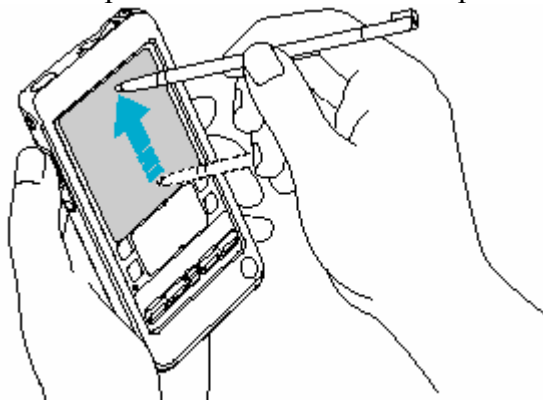

Вы можете использовать перетаскивание для:


1. Просмотра данных выше или ниже текущей области отображения, перетаскивая бегунок
2. Выделять кусок текста, перетаскивая перо по экрану
3. Отображать помощь при вводе символов Graffiti, перетаскивая перо снизу вверх (в области ввода данных)
4. Выбрать полноэкранный режим отображения

### ***Колесико (Jog Dial)***


В КПК есть колесико, с помощью которого Вы можете выполнять все важные операции без использования пера.

Вращая его, Вы выбираете различные объекты в списке или выбираете приложение для запуска

Функции, которые выполняются при вращении колесика, зависят от активного приложения

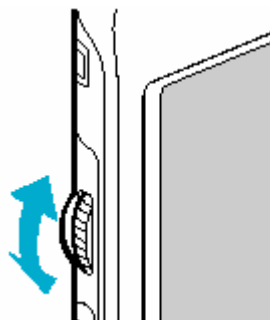

Нажав на колесико, Вы подсветите объект или откроете выбранное вращением приложение

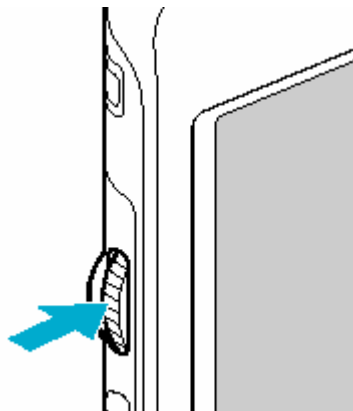

### ***Настройка подсветки***

Вы можете настраивать яркость в зависимости от места, где Вы находитесь



Выберите иконку яркости . Для изменения уровня нажимайте вправо или влево. Для того, чтобы значительно увеличить или уменьшить уровень, подвиньте бегунок пером влево или вправо. Нажмите Done


### ***Перезагрузка***

В обычных ситуациях вам не нужно использовать перезагрузку. Однако, если Ваш КПК не реагирует на нажатие кнопок или экран. В этом случае выполните перезагрузку




### ***Частичная перезагрузка***

Частичная перезагрузка останавливает текущее задание, которое выполняет КПК и начинает работу снова. Все записи и данные в КПК сохраняются при этом.  
Для частичной перезагрузки  
Открутите наконечник пера для доступа к приспособлению для перезагрузки

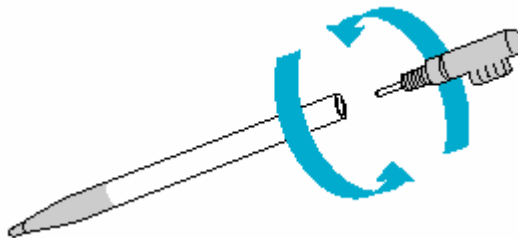

Точно нажмите этим устройством на кнопку Reset на задней панели КПК

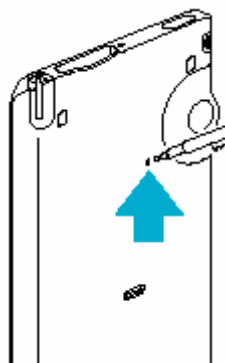

После перезагрузки следуйте инструкциям, которые отобразятся на экране

### ***Полная перезагрузка***

При полной перезагрузке все данные в вашем КПК удаляются. Никогда не выполняйте полную перезагрузку до того, как Вы выполнили частичную перезагрузку.  
Вы можете предварительно сохранить данные на ПК

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания наверху КПК.  
Во время удерживания кнопки питания нажмите кнопку сброса с помощью приспособления в перо
2. После появления системного экрана отпустите кнопку питания.  
Когда появится сообщение о том, что все ваши данные будут удалены, нажмите кнопку прокрутки вверх на передней панели для завершения полной перезагрузки


### ***Ввод данных***

Эта глава объясняет, как ввести данные в Ваш КПК, используя любой из следующих способов

- Использование Graffiti
- Использование экранной клавиатуры
- Использование вашей компьютерной клавиатуры

### ***Использование Graffiti для ввода данных***

Ваш КПК включает Graffiti ПО в качестве первичной системы для ввода текста и чисел. Вы пишете простые штрихи пером, и они немедленно распознаются как символы или числа. Этот раздел показывает вам, как записать символы, также как некоторые советы. Область Graffiti разделена на 2 части: для ввода букв и для ввода символов. Маленькие разделители вверху и внизу указывают границу

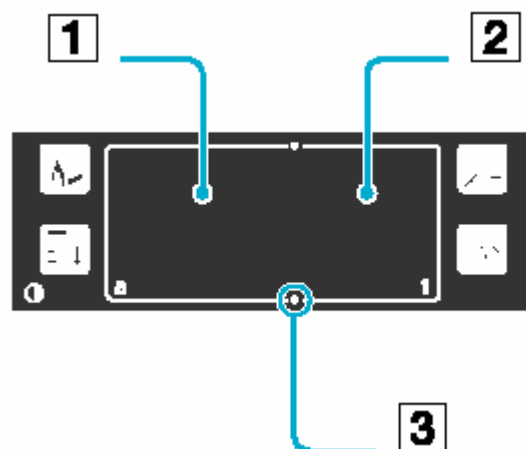

1. Запись символов
2. Запись цифр
3. Разделители

Для того, чтобы записать символ, вам нужно установить перо туда, куда Вы хотите. Используйте таблицы на следующих страницах, чтобы найти форму для символа, который вы хотите создать.

Например, форма, показанная ниже, создает символ "n".



Позиционируйте перо с левой стороны в области

Поставьте перо в жирной точке и рисуйте форму. Поднимите перо от экрана в конце формы.

Вы должны начинать рисовать символ в значимой для ввода области. Если Вы не делаете этот, то КПК не распознает их как текстовые символы.

- Для удаления символа просто установите курсор справа от нужного символа и нажмите кнопку backspace
- Точность улучшается, когда Вы записываете большие символы.
- Производите запись в естественной скорости. Слишком медленный ввод может генерировать ошибки распознавания.
- Не пишите с наклоном. Вертикальные линии должны быть параллельны сторонам экрана
- Нажимайте четко

Ввод одной заглавной буквы

Символ	Штрих	Символ	Штрих	Символ	Штрих
A	Λ	K	Ʒ	U	U
B	B B	L	L	V	V V
C	C	M	m m	W	W
D	D P	N	N	X	X ∞
E	E	O	O O	Y	Y Y
F	F F	P	P P	Z	Z
G	G G	Q	Q	пробел	—
H	h	R	R R	Back Space	—
I	I	S	S		
J	J	T	T		

Caps Shift	↓
------------	---

Ввод нескольких заглавных букв подряд

Caps Lock	↓↓
-----------	----

## Цифры

Цифра	Штрих	Цифра	Штрих
0		5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	

(.) Точка	(^) Циркумфлекс	(() Круглая левая	([]) Квадратная правая
(,) Запятая	(&) Амперсанд	(>) Круглая правая	(~) Тильда
(') Апостроф	(*) Звездочка	(/) Слэш	(') Гравис
(?) Вопрос	(<) Левая угловая скобка	(\$) Доллар	(;) Точка с запятой
(!) Восклицание	(>) Правая угловая скобка	(\) Обратный слэш	(:) Двоеточие
(@) Собака	(_) Подчеркивание	([) Фигурная левая	Табуляция
(#) Номер	(") Двойные кавычки	() Фигурная правая	
(%) Процент	(-) Тире	(\[]) Квадратная левая	

•	™	®	©	'	'	"	"	§	•
•	m	R	C	Г	Г	N	N	S	Q
+	-	x	+	=	¢	€	¥	£	ℓ
l	ß	µ	f	ø					
l	ß	m	S	Q					

## Использование экранной клавиатуры

Вы можете открыть экранную клавиатуру в любое время, когда захотите ввести текст или цифры. Заметьте, что Вы не сможете вводить символы Graffiti во время использования клавиатуры

Для использования клавиатуры:

1. Откройте любой приложение
2. Выберите любую запись или нажмите New. Нажмите “a” для открытия клавиатуры букв или “1” для цифровой. Отобразится выбранная клавиатура. Вы можете также переключаться между международной, цифровой, символьной клавиатурой, как показано ниже
3. Нажимайте на символы для их ввода, как на обычной клавиатуре



Нажмите сюда для отображения цифровой клавиатуры



Нажмите сюда для отображения цифровой клавиатуры



Нажмите сюда для отображения международной клавиатуры


## Выполнение всеобщих действий

### Загрузчик приложений

Загрузчик отображает все встроенные приложения. Вы также можете отображать выбранные приложения, упорядочив их по категориям.

Для запуска загрузчика нажмите на иконку Home

Отобразится текущее время, уровень заряда батареи, список категорий

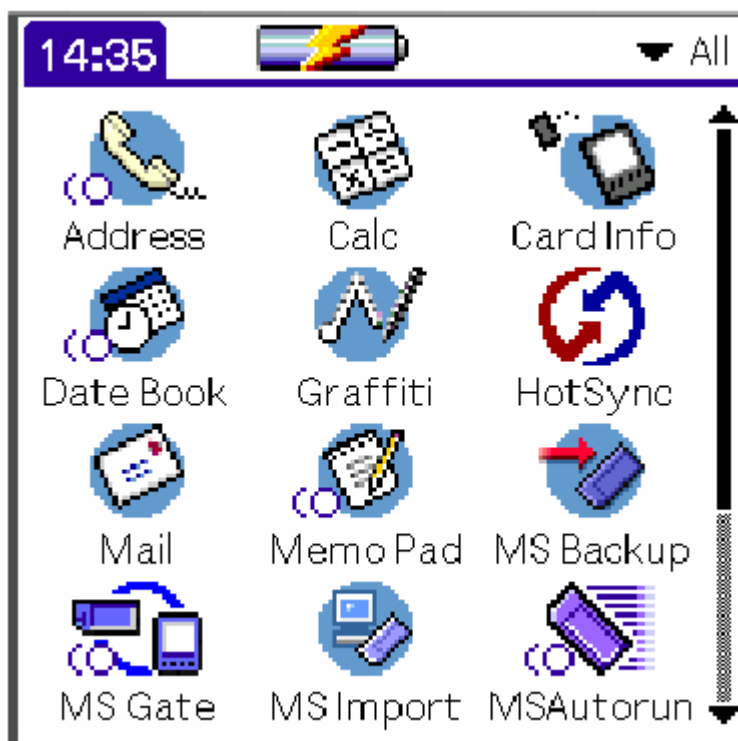


Для того, чтобы изменить вид загрузчика нажмите последовательно на иконки



, затем выберите Preference и подберите нужный вид

### ***Открытие приложения***

1. Нажмите на иконку нужного приложения. Если у Вас установлено много приложений, то выберите нужное вращением колесика или
2. Нажмите на иконку Home, Вращайте колесико для выбора, нажмите на колесико или
3. Нажмите на кнопку приложения на передней панели КПК

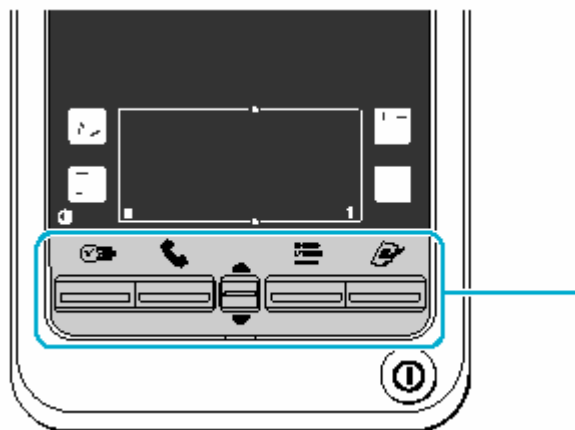

Для открытия приложения, которое хранится в /PALM/Launcher Memory Stick нажмите на иконку Card или выберите ее в правом верхнем списке, затем выберите нужное приложение

### ***Категории***

Для того, чтобы упорядочить приложения, разбив их по категориям, вы должны использовать подменю App – Category, для создания новой используйте опцию New в подменю App – Category - Edit Categories. Чтобы отображать приложения по категориям нажимайте на иконку Home для прокрутки между категориями

### ***Поиск записей***

Вы можете искать данные, введя текст в диалоговое окно Find Option или Phone Lookup для поиска в папке телефонных номеров. Для поиска нажмите на иконку Find и введите текст для поиска, нажмите Ок

При поиске в телефонной книге Вы можете искать телефонный номер в списке адресов и добавлять их в другие приложения. Выберите запись, в которую Вы хотите добавить телефонный номер (книга данных, список дел, записная книжка), выберите подменю Options – Phone LookUp, нажмите Add.

- Для того, чтобы быстро найти телефонный номер в области Lookup введите первые символы имени

### ***Открытие загрузчика приложений в категории, которую Вы открывали последней***



Для этого, нажмите последовательно на иконки , затем выберите Preference Remember Last Category

### ***Открытие меню всплывающих приложений***

Вместо Remember Last Category в списке выберите Jog Select PopUp

### ***Распределение записей по категориям***

Вы можете распределять записи из папок контактов в телефонной книге, записной книжки и расходов. Когда Вы создаете запись, Ваш КПК автоматически помещает ее в категорию, которая отображается в настоящее время

### ***Системные и пользовательские категории***

По умолчанию, Ваш КПК включает системные категории, типа All и Unfiled и определяемые пользователем категории типа деловая и личная. Вы не можете изменять определенные системой категории, но Вы можете переименовывать и удалять определяемый пользователем категории. Кроме того, Вы можете создавать ваши собственные категории (до 15 в каждой прикладной программе). Для создания или удаления категории используйте подменю Edit Categories

### ***Удаление записей***

Если устаревшие записи вам не нужны, то удалите их с использованием опции меню Record – Purge

### ***Переключение между приложениями***

Нажмите на иконку соответствующего приложения или на кнопку на передней панели

### ***Меню Edit***

Это меню доступно в той области, где Вы вводите текст. Выделяйте часть текста (пером). Двойное нажатие выделяет линию текста. Вам доступны следующие возможности:

- Undo – отмена только что выполненного действия
- Cut – удаляет выделенный фрагмент, сохраняя его в буфере памяти
- Copy - копирует выделенный фрагмент, сохраняя его в буфере памяти
- Paste- вставляет текст из буфера
- Select All – выделяет весь текст в текущей области экрана
- Keyboard – открывает экранную клавиатуру
- Graffiti Help – открытие помощи по вводу символов Graffiti

### ***Выбор шрифта***

Вы можете использовать различные шрифты для различных приложений. Для этого в меню приложения выберите Options - Font

### ***Установка дополнительного ПО***

Вы можете установить дополнительное ПО с диска с помощью вашего ПК

### ***Приложения***

Для подробной дополнительной информации используйте Software Guide

### ***Книга дат***

Вы можете легко и быстро составлять расписание событий или другой информации, которая связана с временем.



Для ее открытия нажмите на кнопку на передней панели. Нажимая эту кнопку повторно, Вы будете циклично перемещаться между днем, неделями, месяцем, годом и программой дня

### ***Составление расписания***

#### ***На текущий день***

1. Выберите время для события.
2. Введите описание события (не более 255 символов).
3. Если оно длится 1 час, то выберите шаг 6. Если нет, то выберите диалоговое окно Set Time
4. Для установки длительности события выберите столбец справа от диалогового окна Set Time, выберите Time. Или нажмите All Day для автоматической вставки времени начала и конца события, которое установлено у Вас в избранном книги данных
5. Нажмите Ок
6. Нажмите на чистую линию для окончания редактирования

#### ***На другое время***

Для этого используйте стрелки для прокрутки дней в неделе. Или нажмите Goto

### ***Повторяющиеся события***

Вы можете создавать события, которые повторяются с определенной периодичностью (День рождения). Используйте функцию Details – Event Details – Repeat

#### ***Способ отображения событий***

Для этого нажмите на пустую область в экране или нажмите на колесико или нажимайте на иконку этого приложения

	<b>На день</b>
	<b>На неделю</b>
	<b>На месяц</b>
	<b>Программа дня</b>

Для редактирования и удаления записей используйте опции в подменю Details – Event Details (Time, Data, Delete)

### ***Установка будильника***

Есть возможность установить будильник, который будет напоминать о том или ином событии, причем звонок будильника может быть установлен на любое перед наступлением события

Когда Вы устанавливаете будильник, появляется иконка



В меню этого приложения выберите подменю Details – Event Details – Alarm

### ***Создание недоступных записей***

Вы можете спрятать записи, которые у Вас помечены, как частные.

Для того, чтобы сделать запись недоступной выберите нужную запись, выберите подменю Details – Event Details –Private

### ***Адресная книга***

Позволяет вводить телефонные номера, имена, адреса и другую информацию о личных или деловых партнерах.

Для открытия адресной книги нажмите кнопку Address Book на передней панели.

Повторное нажатие этой кнопки будет циклично перемещать Вас между категориями, в которых у Вас хранятся записи

### ***Создание записи***

Нажмите New и заполните поля. Для перемещения на следующую страницу для ввода информации нажмите стрелку внизу экрана

### ***Отображение записи***

Для этого нажмите кнопку адресной папки. Вращайте колесико для выбора нужной записи. После того, как Вы ее выбрали, нажмите на колесико

Для возврата к предыдущему режиму нажмите колесико снова

### ***Сортировка записей***

Для сортировки используйте подменю Options – Preferences – List By и отсортируйте так, как вам нужно.

### ***Редактирование***

Для редактирования записей используйте подменю Edit в этом приложении

## ***Картинки***

Вы можете в адресную информацию вставлять картинки (например, фотографию человека или здания). Для того, чтобы использовать эту возможность установите Picture Gear Pocket ПО.


После того, как Вы установите, выполните эти операции:

1. Откройте запись, в которую Вы хотите вставить изображение
2. Нажмите Edit
3. Нажмите No Image в правом верхнем углу
4. Нажмите No Image в этом диалоговом окне
5. Выберите картинку
6. Нажмите Done
7. Для изменения изображения нажмите на него в Address Edit
8. Для удаления здесь же нажмите No Image

## ***Редактирование записей***

Используйте подменю Edit

### ***Выбор категории***

Для выбора одного из типа телефона, который ассоциирован с каждой записью, нажмите 

### ***Дублирование***

Если Вы хотите использовать старую запись как часть новой, то откройте старую запись, нажмите Address View. В меню Record выберите Duplicate Address. Старая запись будет скопирована, к скопированной информации в имени добавится слово Copy

### ***Удаление***

Выберите запись для удаления, используйте подменю Edit – Details – Delete/

В подменю Edit – Details Вы также можете изменить ряд настроек записи

## ***Список дел***

Здесь вы можете создавать напоминания, упорядочивать по важности те дела, которые вам нужно сделать. Это также и памятка тех дел, которые Вы уже сделали.

Для открытия нажмите на кнопку To Do на передней панели



Повторное нажатие этой кнопки будет циклично перемещать Вас между категориями, в которых у Вас хранятся записи

## ***Создание записи***

Нажмите New и введите текст. Нажмите в любом месте экрана для завершения ввода

## ***Отображение записи***

Для этого нажмите кнопку папки. Вращайте колесико для выбора нужной записи. После того, как Вы ее выбрали, нажмите на колесико, нажмите его снова для возврата к списку. Изменить вид представления Вы можете с помощью подменю Show в этом приложении

## ***Редактирование объектов и списков***

### ***Установка приоритета***

Эта опция позволяет вам упорядочить объекты в списке согласно их важности. По умолчанию записи упорядочиваются по порядку их появления в списке. Вы можете сами установить приоритет, щелкнув на порядковом номере записи и изменив его (1 – самая важная запись)

### ***Установка даты***

Для установки даты используйте подменю Details – Due Date

### ***Удаление записи***


Для удаления записи используйте подменю Details – Delete

Изменить вид представления Вы можете с помощью подменю Show в этом приложении

## ***Записная книжка***

Здесь Вы можете записывать кратко нужную информацию



Для открытия записи нажмите на кнопку Memo Pad на передней панели КПК   
Повторное нажатие этой кнопки будет циклично перемещать Вас между категориями, в которых у Вас хранятся записи

### ***Создание записи***

Нажмите New и введите текст. Для перемещения на новую линию нажмите Enter на клавиатуре или введите этот символ, используя Graffiti. По завершении ввода нажмите Done или кнопку Back

### ***Отображение записи***

Для этого нажмите кнопку адресной папки. Вращайте колесико для выбора нужной записи. После того, как Вы ее выбрали, нажмите на колесико  
Для возврата к предыдущему режиму нажмите колесико снова  
Если Вы хотите отображать записи по категориям, то нажмите на колесико в этом списке, когда запись еще не выбрана

### ***Редактирование объектов и списков***

#### ***Упорядочивание по категориям***

Для этого в меню этой функции используйте подменю Details – Category, предварительно выбрав запись для помещения в ту или иную категорию

#### ***Личные записи***

Для того, чтобы сделать запись частной (недоступной), выберите в меню данного приложения подменю Details – Private, предварительно выбрав запись


#### ***Удаление записи***

Для удаления записи используйте подменю Details – Delete

### ***Калькулятор***

Данный калькулятор позволяет выполнять различные простые математические вычисления




Для того, чтобы начать выполнение вычислений нажмите на кнопку  или Вращайте колесико до появления Calc или

Выберите иконку в загрузчике приложений 

После этого вводите знаки математических операций и цифры нажатием пера на них

### ***Управление расходами***

Здесь Вы можете записывать данные, тип и количество затрат.

Для открытия вращайте колесико и выберите (Expense). Или нажмите на иконку  в загрузчике программ

Для создания новой записи нажмите New. Введите сумму. Нажмите Expense Type и выберите тип затрат из списка. Если Вы не выберите тип, то данные не будут сохранены

### ***Редактирование записи***

#### ***Режим отображения***

1. Откройте Expense и выберите Show
2. Выберите желаемый режим отображения
3. Нажмите Ок

### ***Изменение даты***

Первоначально объект сохраняется под тем числом, которого он был создан. Если Вы хотите изменить дату на прошедшую, то:

1. Выберите запись
2. Нажмите на область даты данного объекта
3. Выберите нужную дату

### ***Другие изменения***

Для ввода других изменений используйте опцию Details

В подпункте Currency Вы можете произвести ряд настроек, связанных с отображением валют (список стран с используемыми валютами, значок валюты)

В меню Options Вы можете сортировать данные

Для печати и передачи данных в Microsoft Excel подсоединитесь с помощью кабеля к вашему ПК. Далее, используя ПО КПК на вашем ПК, произведите необходимые действия. ПО включает в себя набор шаблонов для финансовых отчетов. Они имеют расширение .xlt и хранятся в Microsoft Excel. Вы можете использовать их для просмотра ваших записей

## ***Функции безопасности***

### ***Создание пароля***

На созданные Вами частные записи Вы можете установить пароль. Для этого:

1. Вращайте колесико для выбора Security, затем нажмите на колесико или нажмите на иконку Security в загрузчике приложений
2. Выберите Unassigned. Появится диалоговое окно для ввода пароля.
3. Введите пароль, нажмите Ок
4. Введите пароль еще раз. Нажмите Ок

### ***Удаление и изменение пароля***

1. Вращайте колесико для выбора Security, затем нажмите на колесико или нажмите на иконку Security в загрузчике приложений
2. Выберите Assigned. Появится диалоговое окно для ввода пароля.
3. Введите текущий пароль, нажмите Ок
4. Для изменения пароля введите новый, для удаления выберите Delete

### ***Забытый пароль***

Если Вы забыли пароль, то Вы можете его просто удалить, но вместе с ним удалится и запись, к которой он прикреплен

1. Вращайте колесико для выбора Security, затем нажмите на колесико или нажмите на иконку Security в загрузчике приложений
2. Выберите Assigned. Появится диалоговое окно для ввода пароля
3. Выберите Lost Password. Появится диалоговое окно, говорящее об удалении пароля
4. Нажмите Yes

### ***Скрытие и маскирование частных записей***

Вы можете скрыть и замаскировать записи, которые Вы отметили как частные

1. Вращайте колесико для выбора Security, затем нажмите на колесико или нажмите на иконку Security в загрузчике приложений
2. Нажмите на стрелку вниз, которая расположена после Current Privacy для выбора: Mask или Hide. Когда Вы скрываете их, то они не появляются нигде в прикладных программах. Когда Вы их маскируете, то отображается некая шаблонная запись на том месте, где обычно появилась бы запись (значок).
3. Для отображения скрытой записи выберите Show Record на шаге 2. Если Вы установите пароль, то Вы должны ввести его для отображения этих данных

### ***Блокировка***

Вы можете заблокировать доступ к КПК для защиты информации

Для этого:

1. Передайте данные в ПК (HotSync)

2. Установите пароль (см. выше как)
3. Нажмите на иконку Home
4. Выберите System в выпадающем списке справа
5. Нажмите иконку Security
6. Нажмите Lock&Turn Off
7. Нажмите Off& Lock

### ***Автоматическая блокировка***

Вы можете настроить опцию, которая будет всегда автоматически блокировать КПК при его выключении

1. Передайте данные в ПК (HotSync). Установите пароль (см. выше как)
2. Нажмите Never
3. Введите пароль, нажмите Ок
4. Выберите одну из опций блокировки

### ***Ввод данных о владельце***

Вы можете ввести информацию о владельце (его имя, адрес, название компании)


1. Выберите в меню опцию System
2. Нажмите на иконку Prefs
3. В выпадающем списке справа выберите Owns
4. Введите данные. Можете использовать стрелки вверх и вниз для перемещения по страницам
5. Для отмены введенных данных выберите в этом подменю Unlock

### ***Использование ПО для КПК***

Эта опция позволяет вам дублировать данные из встроенных приложений, копировать их в Windows/

Для начала работы дважды кликните на иконке Palm Desktop for Clie Software на рабочем столе Windows. Или используя кнопку «Пуск».

### ***Основные возможности***

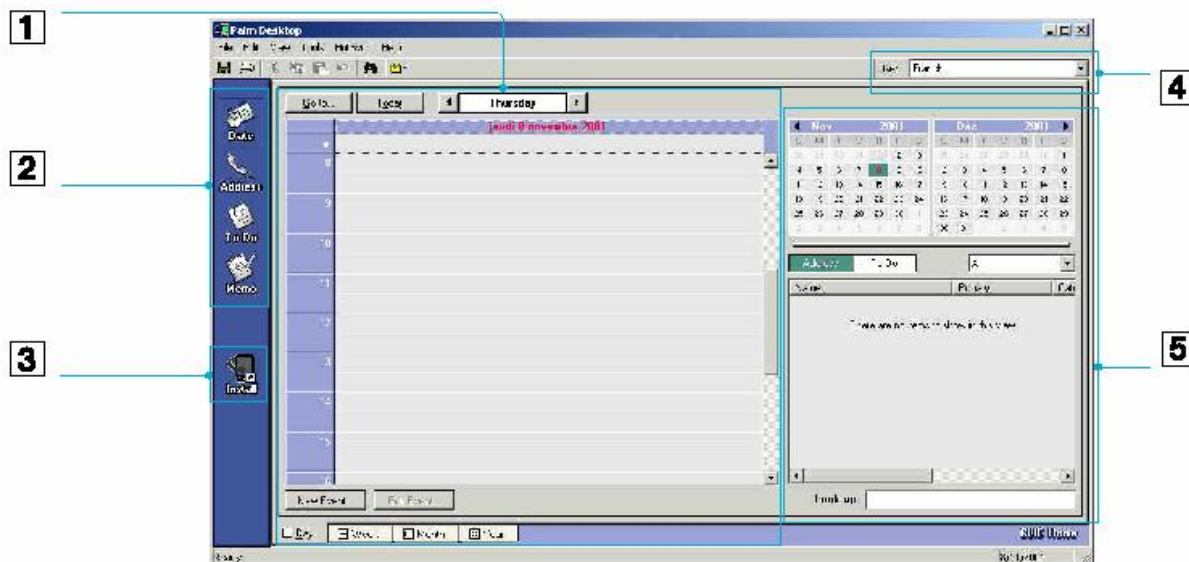


1. Отображает записи в текущем настольном приложении
2. Клик на иконке откроет соответствующее приложение
3. Отображает диалоговое окно Install Tool для выбора приложения, которое Вы хотите установить во время следующей операции HotSync
4. Отображение данных о владельце информации
5. Отражает полные данные о выбранной записи


### ***Операция связи с ПК (HotSync)***

Вы можете с помощью этой функции связываться с ПК, передавая или принимая данные

## ***Местная связь***


Здесь рассказывается, как Вы можете выполнять эту операцию, используя подставку


1. Установите КПК на подставку
2. Нажмите кнопку HotSync на передней панели 

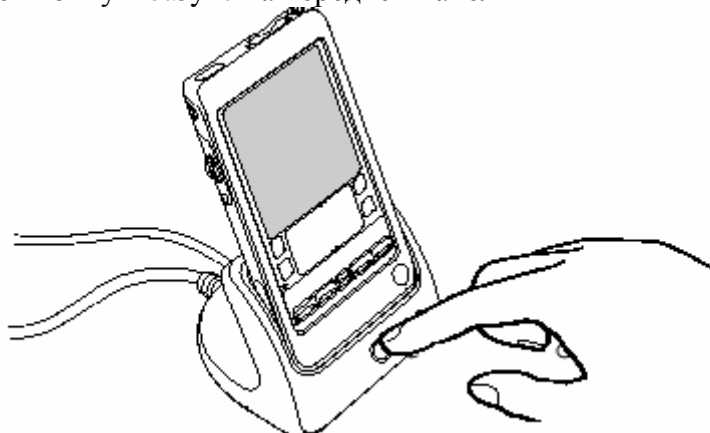

Не вытаскивайте КПК из подставки до завершения операции HotSync

**Если связь не устанавливается**

Убедитесь, что иконка  отображается на панели задач и выбрана комбинация Local USB. Если иконка не отображается, то выберите из меню «Пуск» подменю HotSync Manager.

Нажмите кнопку HotSync на передней панели 

Если появилось сообщение, что выбранный COM порт недоступен, то переустановите заново ПО КПК

1. Кликните на иконку HotSync на панели задач в правом нижнем углу, отобразится меню клавишных комбинаций для быстрого вызова
  2. Убедитесь, что выбран Local USB. Если нет, то выберите его
- Не нажимайте на кнопку HotSync на передней панели во время выполнения операции.
  - Не переходите в режим сбережения питания, так как операция обмена данными прекратится

Для того, чтобы изменить имя пользователя:

1. В окне Palm Desktop for Clie выберите Users из меню Tools. Отобразится диалоговое окно
2. Выберите имя для изменения и нажмите Rename
3. Введите новое имя, нажмите Ок

Для настройки HotSync:

1. Выберите Custom в меню HotSync Manager
  2. Выберите имя пользователя из выпадающего списка
  3. Выберите приложение из списка
  4. Нажмите Change. Появится диалоговое окно
  5. Выберите то место, в которое Вы хотите записать данные, или выберите Do nothing
  6. Нажмите Ок
  7. Повторите эти шаги для всех приложений
  8. Нажмите Done
- Если Вы не уверены в настройках, то оставьте те, которые стояли по умолчанию

## ***Операции с ИК портом***

Если на вашем ПК есть ИК порт, то Вы можете выполнять операции связи с помощью него.

Перед тем, как начать использовать эту опцию проверьте:


1. Наличие ИК порта на ПК


2. Возможность использования этого порта в Windows
3. Номер порта, который отвечает за ИК порт

### ***Подготовка ПК***

1. Кликните на иконку HotSync на панели задач в правом нижнем углу, отобразится меню клавишных комбинаций для быстрого вызова, выберите Local Serial
2. Кликните на иконку HotSync на панели задач в правом нижнем углу снова, отобразится меню клавишных комбинаций для быстрого вызова, выберите Setup. Отобразится диалоговое окно.
3. Выберите вкладку Local для изменения нужных настроек (последовательный порт, скорость)

### ***Выполнение операции***

1. Вращайте колесико для выбора HotSync или кликните на иконку HotSync в загрузчике приложений. Отобразится диалоговое окно.
2. Выберите Local
3. Нажмите на  под иконкой HotSync для выбора ИК (IR) или местной связи (PC/Handheld)
4. Укажите порты КПК и ПК

5. Нажмите на иконку 

Вы также можете передавать данные через сеть (LAN, WAN)

Для подготовки ПК Кликните на иконку HotSync на панели задач в правом нижнем углу, отобразится меню клавишных комбинаций для быстрого вызова, выберите Network

### ***Импорт данных из приложений Windows***

Вы можете импортировать данные в ПК, сохранив их в ниже перечисленных форматах

- Текст с разделителями точками (.csv, .txt): Только для адресов и записной книжки
- Текст с разделителями знаками табуляции (.csv, .txt): только для адресов и записной книжки
- CSV (Lotus Organizer 2.x/97 Mapping): только для адресов
- vCal (.vcs) только для книги данных
- vCard (.vcf) только для адресов
- Архив книги данных (.dba)
- Адресный архив (.aba)
- Архив «Что сделать» (.tda)
- Архив записной книжки (.mpa)


Архивные форматы могут использоваться только с применением Palm Desktop ПО

Для импорта данных:

1. Откройте Palm Desktop ПО
2. Кликните на приложении, в которое Вы хотите импортировать данные.
3. Если Вы импортируете данные, области которых содержат имена, то: Выберите All в блоке Category. Убедитесь, что же самые категории, которые появляются в импортируемом файле, также существуют в прикладной программе. Если категории не существуют, создайте их сейчас
4. Из меню File выберите Import.
5. Выберите файл для импорта
6. Нажмите Open.
7. Для импортирования данных в области Palm Desktop, перетащите их в левую колонку, они будут находиться напротив соответствующих импортируемых файлов справа
8. Если Вы не хотите импортировать область, отобразите это в соответствующей флаговой кнопке
9. Нажмите Ok

10. Также используйте помощь в Palm Desktop для получения более подробной информации об импорте и экспорте данных

### ***Использование вашего КПК с устройствAMI этого типа***

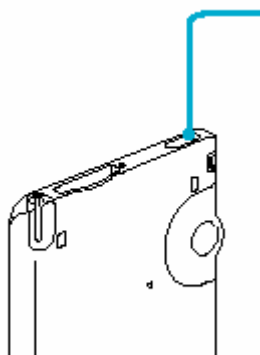


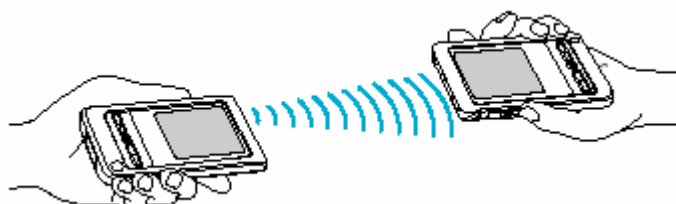
Это ИК порт (маленькая черная дырочка). Вы можете обмениваться данными с другими КПК, которые тоже имеют ИК порт

Вы можете передавать следующую информацию:

1. Одну или все записи из категории, которая в данный момент отображена (книга данных, адресная книга, список дел, записной книжке)
2. Специальные записи адресной книги, которые Вы установили, как деловые карты
3. Данные из других приложений, которые установлены

#### **Передача информации**

1. Выберите данные для перемещения
2. Нажмите на иконку меню 
3. Выберите из подменю Record тот тип данных, которых Вы передаете
4. Когда появится диалоговое окно, то направьте ИК порты получателя и отправителя так, как показано на рисунке
5. Дождитесь появления диалогового окна, которое говорит о том, что передача завершена



Для получения данных направьте ИК порт на передающий КПК. При появлении диалогового окна нажмите Ок. Данные будут сохранены в папке Unfiled

### ***Карты памяти Memory Stick***

В данном КПК есть возможность использовать Memory Stick, которые представляют из себя переносные, удобные, гибкие устройства. Они созданы специально для обмена и передачи данных между совместимым оборудованием. Так как данные карты переносимы, то они могут применяться для внешнего хранения данных. Вы можете использовать их для загрузки данных, которые могут быть переведены в цифровой формат (кино, фото, рисунки, музыка и т.п.).

В настоящее время существует 2 типа Memory Stick:

- Медиа Memory Stick (белая)
- MagicGate Memory Stick


Получить подробную информацию о них Вы можете на сайте <http://www.sonystyle-europe.com>

Вы можете использовать карты двух типов в данном КПК, но при проигрывании обычных OpenMG аудио файлов Вы должны пользоваться Медиа Memory Stick. Для проигрывания MP3 файлов можно использовать карты двух типов.

Если Вы используете MS Gate или Windows® Explorer для копирования защищенных файлов в MagicGate Memory Stick или оперируете с папкой, которая содержит защищенные файлы, файлы могут быть недоступны. Для того, чтобы оперировать с защищенными файлами используйте “MagicGate” приложение OpenMG Jukebox.

### ***Вставка и удаление карт памяти Memory Stick***

#### ***Вставка***

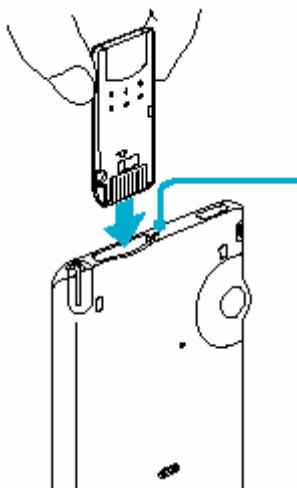


Вставьте карту в слот по направлению стрелки на рисунке. Неправильно вставленная карта может быть повреждена

#### ***Удаление***

Не удаляйте карту во время передачи данных с ее использованием

1. Нажмите коротко и четко на карту, как бы вставляя ее в слот

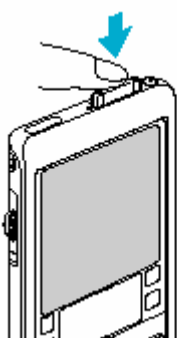

2. Аккуратно потяните вверх




#### ***Замечания***

- Не прикасайтесь к терминалу, избегайте его взаимодействия с металлическими предметами
- Не сгибайте не подвергайте электрическому шоку
- Не разбирайте
- Не проливайте жидкость
- Избегайте размещения вблизи слишком низких или высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, намагниченных областей, повышенного пыле содержания в помещении и влажности
- Если Вы не используете карту, то храните ее в оригинальном чехле
- Если Вы стали использовать карту, которая была отформатирована другим приложением, и появилось диалоговое окно с предложением ее отформатировать, то сделайте это, учтя, что данные будут уничтожены

## ***Защита от записи***

Вы можете установить защиту от записи, после чего Вы не сможете удалить данные с карты

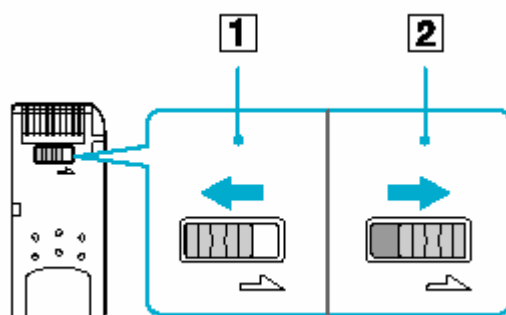

В положении 1 Вы можете читать и записывать данные, а в положении 2 только читать

## ***Просмотр данных карты***

Для этого нажмите на иконку Card или выберите ее, нажав стрелку в правом верхнем углу при запуске загрузчика программ

Есть программа MS Autoran, которая позволяет вам автоматически загружать установленное приложение при вставке карты. Для подробностей смотри SoftWare Guide. Для просмотра данных вращайте колесико для выбора Card Info или нажмите в загрузчике на иконку



После этого Вы можете дать имя карте, открыв меню и выбрав Rename Card

## ***Форматирование***

Форматирование задает формат записанных данных на карте. Для форматирования:

1. Выставьте карту
2. Кликните на иконке Home
3. Вращайте колесико до появления MS Gate
4. Нажмите на колесико
5. Откройте меню
6. Выберите в нем Option – Format
7. Нажмите Ок
8. Для отмены форматирования нажмите Cancel

## ***Обмен данными***

Подробную информацию об обмене данными смотри в руководстве по использованию карты

В некоторых случаях при перемещении или копировании файлов с использованием MS Gate ПО, приложение CLIE может не функционировать корректно. Sony не несет ответственности за любые проблемы, которые происходят с приложениями или данными при удалении или перемещении файлов.

Не перемещайте и не удаляйте следующие файлы:

- Saved Preference: сохраняет конечный статус действия или настройки для различных приложений.
- Unsaved Preference: сохраняет настройки различных приложений или пользовательской информации вашего CLIE. Когда этот файл удален, Вы не сможете правильно синхронизировать.
- NetworkDB: сохраняет настройки сети. Когда этот файл удален, связь сети повреждена\*
- AddressDB: сохраняет базу данных для адресной книги\*
- DatebookDB: сохраняет базу данных для книги дат\*
- MemoDB: сохраняет базу данных для записной книжки\*
- ExprenceDB: сохраняет базу данных затрат\*
- MailDB: сохраняет базу данных для Почты \*
- ToDoDB: сохраняет базу данных для списка дел \*



\* - эти файлы базы данных могут быть скопированы в Memory Stick для дублирования. Если Вы копируете их назад в КПК, то в идентичные файлы в КПК будут переписаны резервные копии.

### ***Создание папки по умолчанию***

Если Вы используете Memory Stick, то Вы должны создать папку по умолчанию в ней «Папка по умолчанию» используется для стандартной работы папки, откуда MS GateVer.2.1 читает и записывает данные. Она называется PALM/PROGRAMS/MSFILES” и создается в Memory Stick.

1. Вставьте карту Memory Stick в КПК
2. Нажмите на иконку Home
3. Вращайте Jog Dial и выберите MS Gate, затем нажмите Jog Dial. Или выберите иконку MS Gate в загрузчике программ. Приложение запустится, данные карты будут просматриваться
4. Откройте меню
5. Нажмите Create Default Folder в подменю Tools.

При этом создастся “/PALM/PROGRAMS/MSFILES”


### ***Копирование данных из КПК в Memory Stick***

MS Gate позволяет сохранить данные КПК в карте памяти

Заметьте:

- Копирование данных в карту памяти потребляет много энергии, поэтому Вы не сможете произвести эту операцию при низком уровне заряда батареи
  - Не производите связь через ИК порт во время записи данных на карту
1. Вставьте карту Memory Stick в КПК
  2. Нажмите на иконку Home
  3. Вращайте Jog Dial и выберите MS Gate, затем нажмите Jog Dial. Или выберите иконку MS Gate в загрузчике программ. Приложение запустится, данные карты будут просматриваться
  4. Выберите данные для копирования. Вы не можете копировать данные, которые помечены замком
  5. Нажмите Copy
  6. Нажмите Ok
- Для того, чтобы скопировать все данные сразу, выберите на шаге 4 All
  - Для того, чтобы отменить копирование всех записей нажмите Clear All
  - Для отмены копирования како-то определенной записи выбирайте их по одной
  - Если в КПК не хватает памяти, то Вы можете сохранить часть данных в карте памяти. Для этого на шаге 5 нажмите Move, при этом данные в КПК будут удалены
  - если во время этих операция пришло сообщение о разряде батареи, то могут произойти ошибки. Зарядите батарею и попробуйте снова

### ***Копирование, перемещение данных из Memory Stick в КПК. Удаление записей***

1. Вставьте карту Memory Stick в КПК
  2. Нажмите на иконку Home
  3. Вращайте Jog Dial и выберите MS Gate, затем нажмите Jog Dial. Или выберите иконку MS Gate в загрузчике программ. Приложение запустится, данные карты будут просматриваться
  4. Нажмите на колесико для выбора MS. Вы также можете нажать на  и выбрать MS в выпадающем меню
  5. Выберите данные для копирования
  6. Нажмите Copy
  7. Нажмите Ok
- Для переименования файла выберите его, откройте меню и выберите в подменю Tools Rename
  - На шаге 6 Вы можете нажать Move, при этом данные сохраняются в КПК, но из карты удаляются

- На шаге 6 Вы можете нажать Delete для удаления записи

### ***Установка ПО в карту или с нее***

Однако, учтите следующую информацию, поскольку сбой может происходить в зависимости от приложения.

- Вы можете только копировать прикладные файлы (файлы с расширениями типа .prc.pdb) следующим способом. Связанные файлы не будут скопированы вместе одновременно
- Данные, запасенные в карте памяти (типа файлов изображения) не будут отображены
  1. Вставьте карту
  2. Откройте меню
  3. Нажмите Copy в выпадающем списке
  4. Нажмите ⌂ следующая от Copy и выберите Handheld или Card
  5. Выберите т приложение, которое Вы хотите установить
  6. Нажмите Copy

### ***Запуск MS Gate***

Вращайте колесико и выберите MS Gate, нажмите на колесико. Или запустите из



загрузчика программ, нажав на иконку

## ***Настройка КПК***

Вы можете выполнить все необходимые настройки, изменив Preferences

### ***Форматы***

Во вкладке Formats Preferences в выпадающем списке на верху экрана (нажмите ⌂) Вы можете изменить формат отображения времени, дат, цифр, начала недели  
Для установки времени выберите в Preference – Date&Time – Set Time. Для установки даты выберите Preference – Date&Time – Set Date. Для установки часового пояса выберите Preference – Date&Time – Set Time Zone

### ***Общие настройки***

#### ***Шрифты***

Для настроек шрифта откройте приложение, нажмите ⌂. Нажмите Options – Font

#### ***Автоматическое отключение***

Есть опция, которая автоматически отключает питание КПК после истечения определенного промежутка времени, в течении которого Вы не используете КПК.  
Для этого в выпадающем списке Preferences выберите General. Нажмите на ⌂ после Auto-off After, затем произведите нужные настройки. Если Вы хотите, чтобы КПК не отключался, когда он стоит на подставке, то убедитесь, что выбрана эта опция во флаговой кнопке Stay on in Cradle

#### ***Звук***

Для выбора настроек звуков в выпадающем списке Preferences выберите General, а затем настройте все опции Sound, которые требуется

#### ***Будильник***

Вы можете установить вибрацию или подсветку во время звонка. Для этого выберите Preferences – General – Alarm Vibrate или Alarm LED


#### ***Кнопки приложений***

Вы можете назначить открытие отличных от тех, которые установлены по умолчанию, по нажатию кнопок на передней панели. Для этого выберите Preferences – Buttons и выберите нужное приложение.

#### ***Graffiti***

Вы можете сами создать новые горячие клавиши с использованием Graffiti. Для этого используйте опцию Preferences – ShortCut

### *Дополнительно*

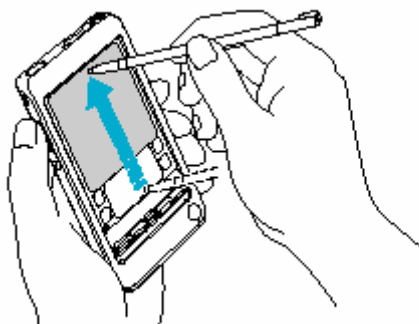

Вы можете установить функцию, которая будет активизироваться при проведении по экрану так, как показано на рисунке. Для этого используйте опцию Preferences – Buttons – Pen

Для изменения функций колесика используйте опцию Gog Preferences

### ***Настройки сети***

Для использования КПК в сети Вы должны произвести настройку опции Network Preferences

- Для выбора настроек провайдера используйте опцию Service
- Для ввода имени пользователя выберите User Name в Network Preferences
- Для установки пароля выберите Password в Network Preferences
- Для выбора способа соединения с провайдером выберите Connection в Network Preferences

### ***Функция High Resolution Assist***

Эта опция позволяет воспроизводить данные с высоким разрешением в тех приложениях, которые не поддерживают этот режим. Для этого используйте опцию HiRes в Preferences

### ***Обмен данными между КПК Sony***

Вы можете это делать с помощью с помощью Palm Desktop ПО или с помощью Memory Stick


#### ***Palm Desktop ПО***

Для того, чтобы передавать данные от одного КПК к другому:

1. Запустите ПО
2. Выберите имя одного из КПК
3. Кликните на иконке того приложения, данные которого Вы будете передавать
4. В меню File выберите Export
5. Введите имя файла и нажмите Export
6. Повторяйте шаги с 3 по 5 для всех нужных приложений
7. Выберите в списке имя другого КПК
8. Нажмите в меню файл Import
9. Выберите файлы, которые Вы экспортировали
10. Поставьте этот КПК на подставку и начните сеанс связи HotSync

#### ***Memory Stick***

1. Установите карту в один из КПК

2. Вращайте колесико до появления MS Gate или кликните на его иконке , нажмите на колесико
3. Выберите данные для передачи
4. Нажмите Сору
5. Нажмите Ок. Данные скопировались в карту
6. Вытащите ее и вставьте ее другой КПК

7. Вращайте колесико до появления MS Gate или кликните на его иконке , нажмите на колесико

8. Выберите приложения, из которых Вы копировали данные
9. Нажмите Сору
10. Нажмите Ок
11. При появлении сообщения о перезаписи выберите Yes to All
- Данные, которые помечены замка, не могут быть скопированы
- Убедитесь, что переключатель для записи Memory Stick находится в нужном положении

### ***Устранение неполадок***

Вы можете обратиться за информацией на сайт

<http://www.sonymstyle/europe.com/clieplaza/support>

### ***Проблемы в функционировании***

1. Ничего не видно на экране
  - Перезарядите устройство
  - Если это не помогло, то выполните частичную перезагрузку
  - Убедитесь, что не установлена блокировка (переключатель HOLD сбоку в нужном положении)
2. КПК завис
  - Выполните частичную перезагрузку
3. КПК сам выключается

У Вас установлена опция автоматического отключения после определенного промежутка времени
4. КПК не издает звуков
  - Проверьте настройки System Sound
  - Если у Вас подключены наушники, то Вы можете слышать звуки только через них
5. Отобразилось сообщение о недостаточном объеме памяти
  - Удалите записи из книги данных и списка дел, при этом удалятся данные, которые уже потеряли актуальность (прошедшие числа)
  - Удалите неиспользуемые данные
6. Не вращается колесико
  - Убедитесь, что опция JogAssist активизирована
7. Постоянно появляется сообщение об ошибке
  - Следуйте указаниям в сообщении

### ***Проблемы при вводе данных***

1. КПК не распознает данные, вводимые вручную
  - Используйте опцию Graffiti
  - Вводите данные только в активной области экрана
  - Проверьте режим ввода знаков
  - Внимательно прочитайте раздел Graffiti
2. При нажатии иконки меню ничего не происходит
  - Не все приложения имеют меню
3. При нажатии на кнопку или на иконку на экране активизируется не та функция
  - Произведите калибровку экрана

### ***Проблемы в приложениях***

1. Создаваемая мной запись не появляется в приложении
  - В выпадающем списке категорий выберите All
  - Отобразите скрытые записи
  - В папке «Что сделать» выбраны только текущие задания
2. Я создаю новое событие в книге дат, но при просмотре недели оно не отображается
  - У Вас есть перекрывающиеся во времени события
3. Нет возможности просматривать данные в желаемом виде
  - Установите в MemoPreferences - Sort by – Manual
4. Не запускается приложение, которое установлено в Memory Stick
  - Недостаточно свободной памяти для открытия

- Данные хранятся в папке карты /PALM/Launcher, скопируйте или переместите данные с помощью приложения MS Gate

5. Я не могу найти картинку, которую вставил в запись Address Book

- Если Вы использовали Palm Desktop для По КПК для изменения категории записи из адресной книги, то Вы можете не увидеть вставленное изображение. Измените категорию в КПК

Если возникают проблемы при передаче данных между КПК и ПК проверьте подключение подставки или системные настройки в Windows

### ***Проблемы при зарядке***

1. При установке КПК на подставку оно не заряжается
- Корректно установите КПК на подставку
  - Подключите зарядное устройство к розетке
  - Используйте только тот адаптер и подставку, которая была в комплекте
  - Выключите КПК, иначе он не будет полностью заряжен

### ***Пароль***

При забытом пароле Вы можете его удалить только вместе с информацией, которая под паролем (все записи). Используйте опцию Security – Forgotten Password. Вы можете передать данные перед их удалением с помощью ИК порта или HotSync операции

### ***Уход за КПК***

Ваш КПК предназначен для работы на долгие годы без обращения к услугам сервисного обслуживания (ремонт). Для этого вам нужно придерживаться следующих правил:

- Не царапайте экран, держите его в чистоте. Во время работы используйте перо или ручки с пластиковыми наконечниками, которые можно использовать для этого экрана. Никогда не используйте обычные ручки и карандаши (и другие пишущие предметы)
- Ваш КПК не водонепроницаемый, поэтому не используйте его на улице в дождливую и влажную погоду.
- Чувствительный к прикосновению экран вашего КПК содержит стеклянные составляющие. Поэтому не роняйте на поверхность тяжелые предметы, не роняйте сам КПК. Не кладите устройство в задний карман, потому что , когда Вы сядете стекло может разбиться
- Избегайте слишком высоких или слишком низких температур. Не оставляйте КПК на приборной панели автомобиля в жаркую погоду, храните вдалеке от источников тепла
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью и большим содержанием пыли
- Протирайте его мягкой влажной тряпочкой. Если поверхность экрана КПК загрязнилась, то протрите ее тряпочкой, смоченной в разбавленной жидкости для мытья стекол

### ***Подзарядка***

- Первоначальная зарядка займет около 4 часов. Вы можете использовать КПК после полной подзарядки по 30 минут в день на протяжении 15 дней (T425) и 12 дней (T625C). Вы можете ежедневно подзаряжать КПК на протяжении нескольких минут. Использование подсветки укорачивает жизнь батарейки
- Если Вы находитесь в месте, где не можете включить КПК, а заряд батареи почти закончился , то ваши данные сохранятся в безопасности приблизительно неделю . В этом случае достаточно энергии в батарее для хранения данных, но недостаточно, чтобы включить Ваш КПК.
- Продолжительность функционирования батареи зависит от окружающих условий
- Не вытаскивайте и не разбирайте батарею, если заряд закончился, а просто подзарядите ее
- Если Вы оставите почти разряженную батарею в вашем КПК на продолжительный период времени, то Вы можете потерять все сохраненные данные.

## ***Спецификация***

<b>Продукт</b>	<b>PEG – T770</b>
Операционная система	Palm OS 4.1
CPU	DragonBall VZ 33MHz
Требования к питанию	- Адаптер переменного питания - DC5.2V - Встроенная литий- полимерная батарея
Жизнь батареи	15 дней (по 30 минут в день)
Память	- 8 MB (SDRAM) - 4MB (FLASH) - Память для пользовательских данных (около 7 MB)
Интерфейс	- USB (подставка) - ИК порт
Режимы отображения	Контрастный TFT цветной 320*320 пикселей, 65536 цветов
Внешние вх/вых	- Соединитель с подставкой - ИК порт (1.2) - Слот для карт памяти
Размеры	71,8*118*16,8 мм
Масса	160 грамм (с пером)
Температура функционирования	5 – 35 C <sup>0</sup>
Время записи (при использовании карты 128 MB)	Около 120 минут (132 кбит/сек) Около 160 минут (105 кбит/сек) Около 240 минут (66 кбит/сек)
Форматы записываемых аудио данных	- ATRAC3 (поставляются при установке MagicGate Memory - MP3
Частота дискретизации	44 kHz
Выходы	Разъем для наушников