



Требования безопасности:


- ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывание корпуса компьютера с любой целью. Это автоматически приводит к нарушению гарантийных обязательств.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ замена аккумуляторной батареи при подключенном сетевом шнуре.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать компьютер механическим воздействиям.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать компьютер воздействию агрессивных сред.

6. Комплектность:

1. Мини компьютер
2. Инструкция по безопасности

7. Гарантийные обязательства:

См. Гарантийное соглашение.

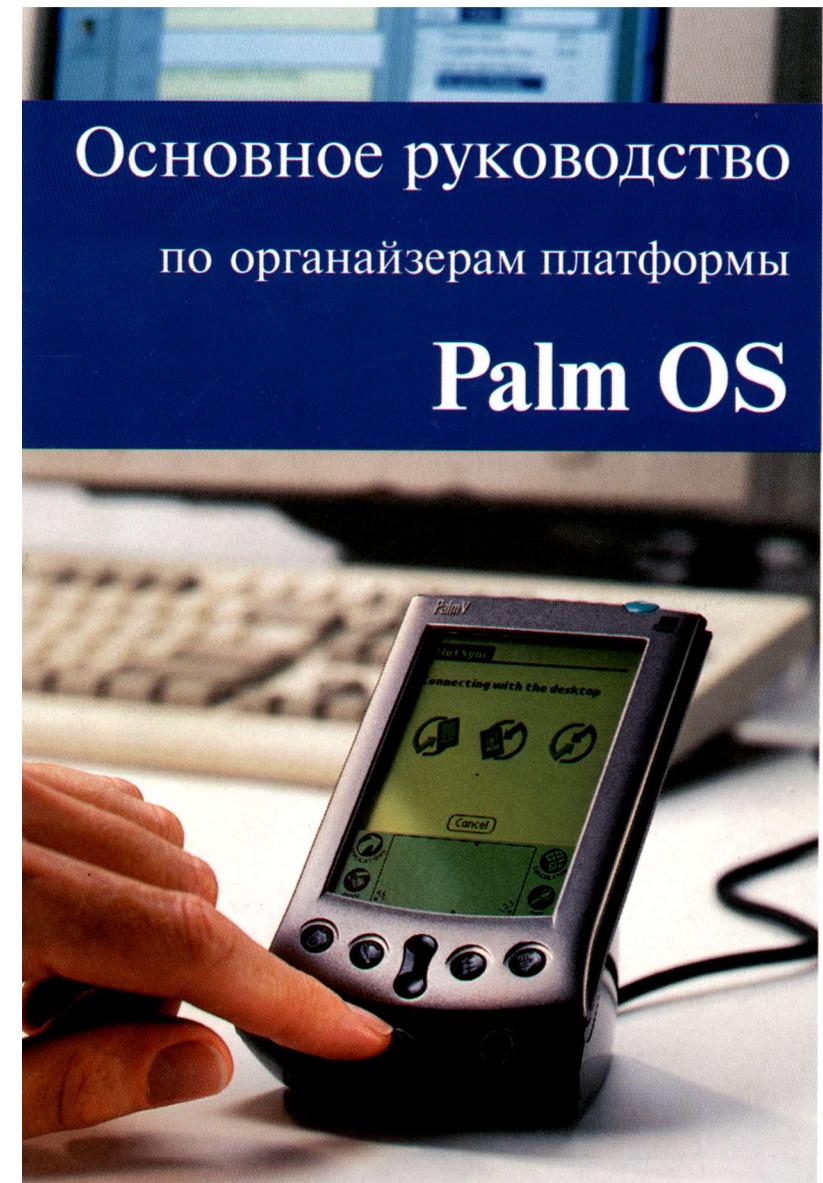

Краткая инструкция по эксплуатации электронного органайзера Palm Vx™ от компании 3Com.

Перед началом работы с органайзером **Palm Vx** Вам необходимо произвести зарядку его батареи. Время первой зарядки составляет **3 часа**. После этого Вам потребуется лишь несколько минут ежедневно для подзарядки.

- Подключите кабель блока питания, как показано на рисунке 1.

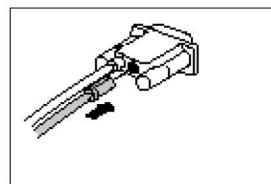


Рис. 1

- Подключите синхронизационную подставку (кредл) к последовательному (COM) порту Вашего настольного компьютера, а затем подключите блок питания к розетке (Рис.2).


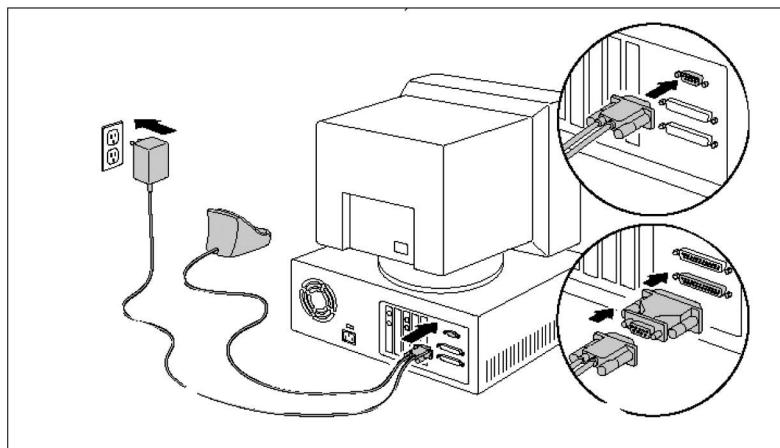


Рис.2

При необходимости воспользуйтесь прилагаемым переходником.

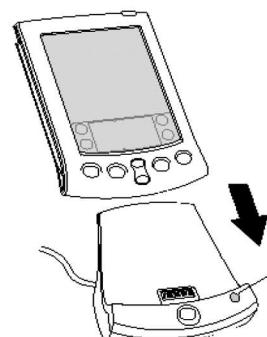


Индикатор

- Поместив организер в подставку для зарядки, убедитесь, что загорелся светодиод. После 3 часов зарядки можно продолжить процесс установки.

Затем щелкните на кнопке **Add** (Добавить) и выберите приложение, которое Вы хотите установить на организер, щелкните **Open** (Открыть), а затем щелкните **Done** (Готово).

- Перенесите выбранные приложения на Ваш организер, поместив его в крэдл и нажав кнопку **HotSync®** на крэдле. (Эта процедура также называется **HotSync** (Обмен)).

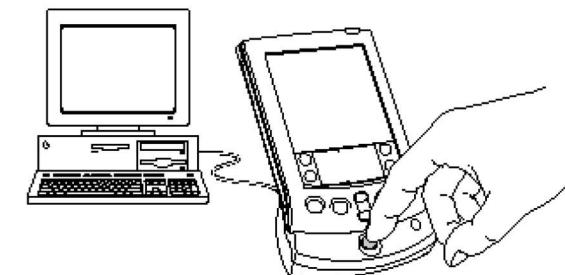

Устранение неисправностей и техническая поддержка

Перед тем, как обратиться за технической поддержкой:

- Зарядите Ваш организер, как было описано выше в данном руководстве. Убедитесь, что все соединения между организером, крэдлом, компьютером и источником питания являются надежными.
- Произведите "теплую" перезагрузку организера (Reset), открутив верхнюю часть стилуса и, используя стерженек на ней, без применения усилия нажмите кнопку Reset на задней части Вашего организера.
- Если Ваш организер все равно не включается, произведите "холодную" перезагрузку (Reset), удерживая нажатой зеленую кнопку питания во время производства "теплой" перезагрузки. Затем (когда на экране появится логотип) отпустите кнопку питания.

Свяжитесь с производителем - 3Com:


- Web Access <http://www.palm.com>
- E-mail support@palm.com
- Telephone (847) 262-PALM (7256) 7am-9pm CST, Mon-Fri
10am-5pm CST, Sat-Sun
- Fax (847) 262-4329



Подробности о начертании русских символов смотрите в **Руководстве пользователя**.

Пишите **Буквы** здесь

Пишите **Цифры** здесь

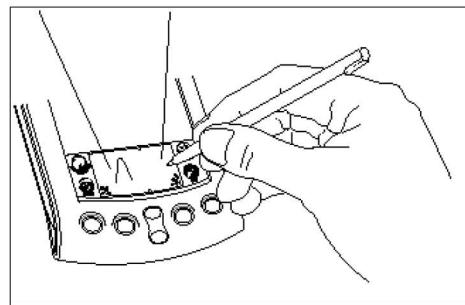

Примите наши Поздравления!

Вы подключили Ваш органайзер к настольному компьютеру, установили программное обеспечение **Palm™ Desktop** и познакомились с методами ввода информации в Ваш органайзер **Palm Vx™**.

Установите дополнительные программы на Ваш органайзер.

Ваш органайзер **Palm Vx™** поддерживает намного больше, чем приложения зашитые в него "по умолчанию". Вы можете расширить возможности Вашего органайзера, загрузив в него любую из тысяч программ, написанных специально для **Palm Pilot**, и доступных в **Internet**, включая бесплатные (freeware), условно бесплатные (shareware) и коммерческие приложения.

Просто следуйте этими шагами:

1. Загрузите приложения из www.palm.com (или других доступных сайтов программного обеспечения) в папку Add-On папки программы **Palm™ Desktop** (Обычно - c:\palm\add-on).
2. Разархивируйте (**Unzip**) приложения, в случае, если они находятся в архиве.
3. Выберите приложение, которое Вы хотите загрузить в Ваш органайзер путем:
 - Запуска программы Instapp.exe из папки **Palm Desktop** или
 - Откройте программу **Palm Desktop** и щелкните на значке **Install**.

Установка программного обеспечения **Palm Desktop** на Ваш настольный компьютер.


Программное обеспечение **Palm Desktop™** содержит точно такие основные приложения, как и сам органайзер **Palm Vx**: **Address Book** (Адреса), **Date Book** (Дневник), **To Do List** (Планировщик), **Memo Pad** (Записная книжка), **Expense** (Расходы) и связанный с компьютером e-mail. Вы можете использовать возможности **HotSync® Manager** (Менеджер Обмена), чтобы восстанавливать или обмениваться данными между Вашим органайзером и Вашим компьютером.

Примечание: Если Вы используете **Microsoft Outlook** или другое программное обеспечение вместо **Palm Desktop**, Вы все равно должны установить приложение **HotSync Manager**.


Установите компакт-диска с программным обеспечением **Palm Desktop** в привод CD-ROM. После появление на экране меню установки, нажмите кнопку **Install** и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Пока Вы еще не вышли из программы установки, Вы можете просмотреть **Quick Tour** (Обзорный Тур).

Запустите программу, дважды щелкнув на ее значке на **Рабочем столе**. Когда появится экран (см. ниже), щелкните на значке приложения. Затем щелкните кнопку **New** (Новая запись) и введите необходимые данные. Например, попробуйте щелкнуть по значку **Address** (Адреса) и вести Ваши имя и адрес.

Примечание: Вы можете также выбрать **Import** из меню **File** (Файл), чтобы импортировать данные из другого приложения.

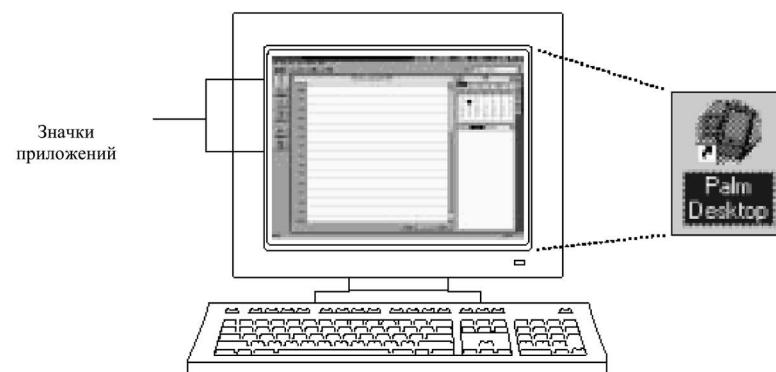

Изучите Ваш новый органайзер

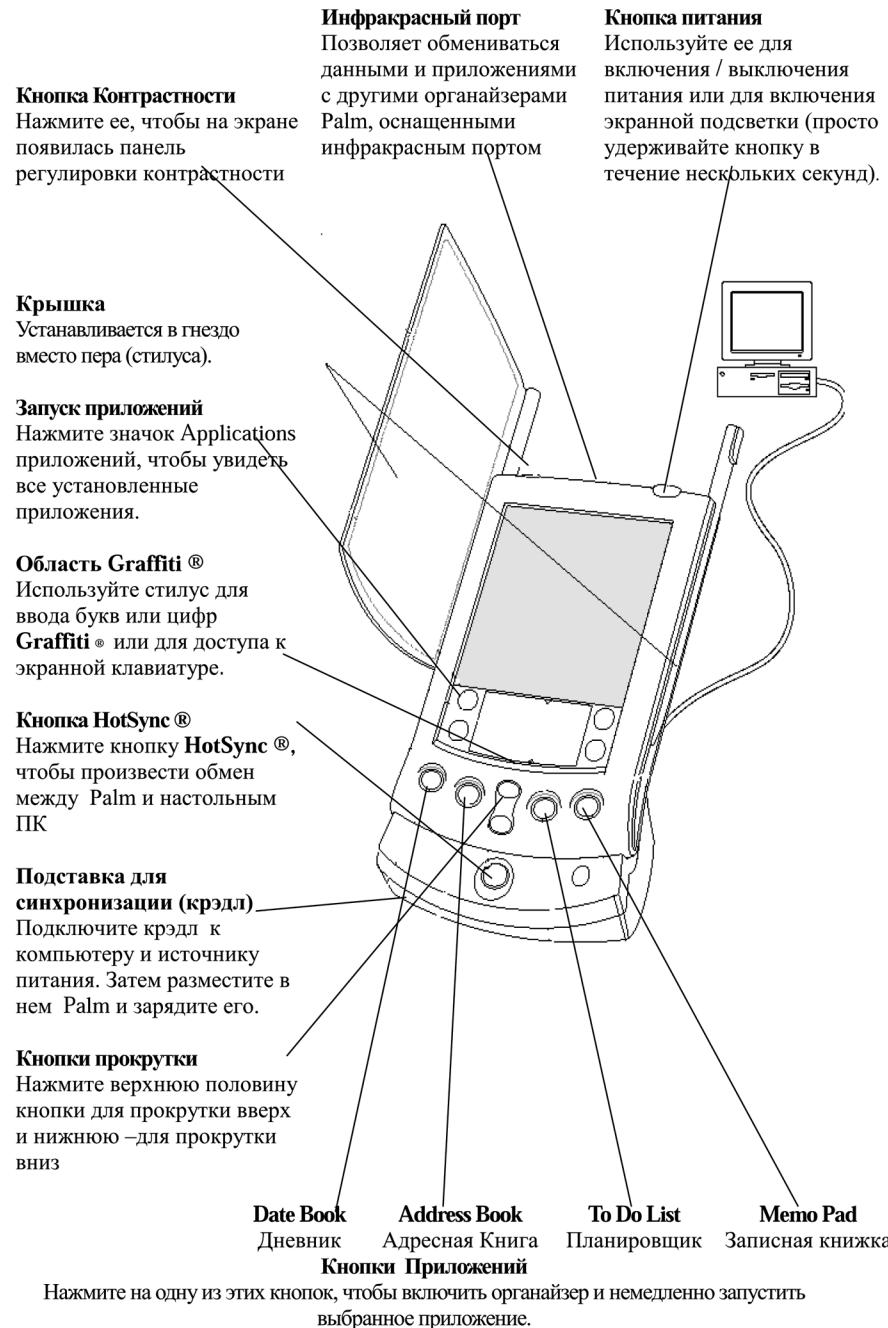


Три способа ввода информации в органайзер Palm Vx


После завершения процесса зарядки (3 часа), включите организер, удалите пластиковую пленку с экрана и следуйте инструкциям установки на экране.

Примечание: Если Ваш организер не включается, смотрите раздел “Устранение неисправностей” в конце данной инструкции.

1. Используя клавиатуру вашего настольного компьютера, введите информацию в программе **Palm Desktop**, поместите организер в крэдл и нажмите на кнопку HotSync® для обмена данными между компьютером и организером.

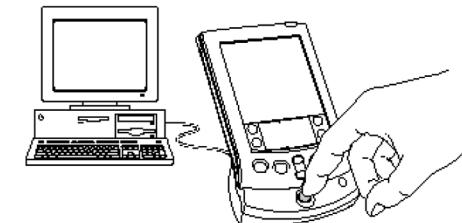

2. Используя экранную клавиатуру. Наберите текст или пустую строку на экране Вашего организера. (Курсор должен мигать, что свидетельствует о том, что Вы находитесь в режиме Редактирования.) Щелкните на точке под “abc”, чтобы появились алфавитная клавиатура, или щелкните на точке под “123”, чтобы появилась цифровая клавиатура. Напечатайте символы и нажмите Done (Ввод).

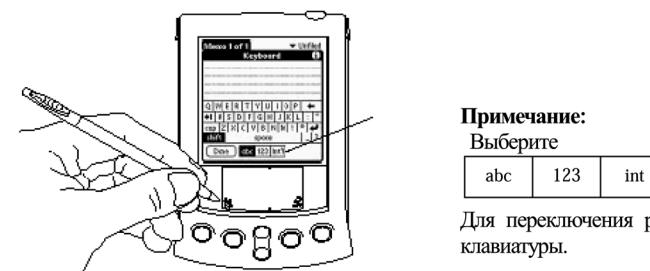

Примечание:
Выберите

abc	123	int
-----	-----	-----

Для переключения раскладки клавиатуры.

3. Используя программу начертания **Graffiti®**. Символы **Graffiti** (Граффити) очень похожи на рукописные буквы, написанные без отрыва руки (одним движением). Ваше начертание преобразуется в символ в том месте, где мигает на экране курсор. Использование начертания **Graffiti** просто, точно и быстро (до 30 слов в минуту). В худшем случае Вам потребуется несколько минут для обучения этой технике.